

GSM SERVER

Быстрый и лёгкий способ определить наличие GVIF в автомобилях Toyota & Lexus

Заведите автомобиль и проверьте, какой фон выводится на мульти-функциональном дисплее. Если выводится **серый фон**, как на [рисунке 1](#), вам не понадобится [GVIF-интерфейс](#): в автомобиле используется аналоговый видеосигнал **RGB**.

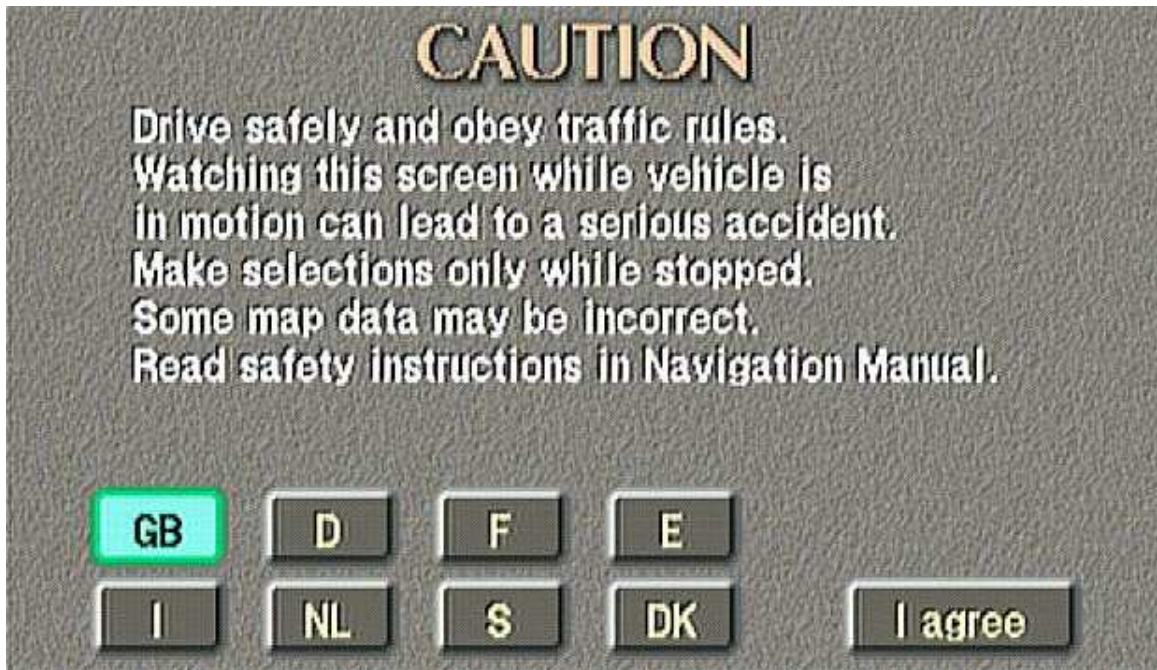


Рисунок 1

Если на экране **черный фон**, как на [рисунке 2](#), вам понадобится [GVIF-интерфейс](#) для подключения альтернативных видеоустройств (навигации, DVD, iPod и т.п.).



Рисунок 2